

LINÓLEUM  
PADLÓBUR

LINÓLEUM  
xf<sup>2</sup>  
és

## Fektetési útmutató

Veneto xf<sup>2</sup>, Etrusco xf<sup>2</sup>, Trentino xf<sup>2</sup>

Linoleum xf<sup>2</sup> Bfl

Veneto Acoustic Cork xf<sup>2</sup> 15dB

Silencio xf<sup>2</sup> 18dB

Style Elle xf<sup>2</sup>, Style Emme xf<sup>2</sup>

Veneto Sicuro xf<sup>2</sup> R10

Veneto Essenza

Originale Essenza

2017. február

### FONTOS!

- Mindig gondosan kövesse a leírásokat és az utasításokat.
- Ha a fektetés bármely részével kapcsolatban kérdése lenne, forduljon a helyi Tarkett márkaképviselőhöz.
- A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a fenti adatok változtatásának jogát.
- Használjon kifejezetten a linóleum felrakását szolgáló szerszámokat (fali átjelölő, linóleum kalapács az illesztésekhez, illesztés átjelölő, szélezőkés stb.).
- Az összefüggő felületek burkolásánál használja ugyanazt a tételszámot, a fektetésnél a tekercsek sorszám szerint kövessék egymást.
- Figyelem: mindig ellenőrizze a linóleum tekercsek hosszát.
- A tekercseket biztonságos, függőleges helyzetben, száraz helyen, a melegtől, a hidegtől, a nedvességtől, a rozsdától és a rothadástól védve, minden szennyeződéstől mentesen kell tárolni, nem szabad egymásra pakolni vagy nehéz súly alatt összepréselni.
- Fektetés előtt hagyja a padlót legalább 24 óráig szobahőmérsékleten (minimum 18°C-on) akklimatizálódni.
- Az aljzat legyen sík, egyenes, tiszta, jelölésmentes (filctoll, marker, stb.), ép, száraz, tömör, kemény, sima és ne legyen kitéve a nedvességnek. Ellenőrizze a nedvszívó képességet, és gondoskodjon róla, hogy az aljzat csak mérsékelt nedvszívó.
- Kizárólag a Tarkett által ajánlott ragasztót használjon. Mindig tartsa be a ragasztó gyártójának utasításait.
- A munkát körültekintően végezze, ügyeljen rá, hogy a frissen lefektetett padló mentes legyen a ragasztómaradványoktól.

### ALJZAT

Kizárólag sík, vízszintes, tiszta, jelektől mentes (filctoll, marker, golyóstoll, festék stb, ami elszíneződéshez vezethet), egyenletes, száraz (a nedvszívó képességet ellenőrizni kell), szilárd, kemény és sima aljzatra fektesse a padlót.

Az aljzat előkészítettsége/szárazsága és a fektetés módja legyen összhangban a területileg érvényes, vonatkozó szabványokkal. A szilárd aljzat szárazságának a vonatkozó szabványokban meghatározott maximális nedvességtartalom alatt kell lennie.

Például az Egyesült Királyságban, a betonfelület relatív páratartalmának 75% alatt kell lennie, illetve CCM módszerrel 2% alatt. Észak-Amerikában, az ASTM F-170 ajánlása szerint a víz-cement arány 0,40-0,45 között lehet.

Mielőtt kiválasztja a kiegyenlítő anyagot, ellenőrizze, hogy a fektetést követően milyen típusú igénybevételnek lesz kitéve a padlóburkolat. A latex kiegyenlítő anyagok nem alkalmasak nagy igénybevételnek kitétt területeken, különösen a nehéz és vékony kerekek által jelentett igénybevételhez (lásd EN 12529, Görgők és kerekek). Ellenőrizze a szintező anyag kompatibilitását, és kövesse a szintező anyag gyártójának utasításait.

**Megjegyzés:** felelősségvállalás kizárása (ragasztók, aljzatkiegyenlítő anyagok stb.).

Bár a Tarkett is megadhat különféle ragasztó, aljzatkiegyenlítő-anyag és párazáró réteg gyártókat és típusokat, nem vállalunk garanciát a felsorolt termékekre. A termékek és a gyártók listájának teljességéért a Tarkett nem vállal felelősséget.

A Tarkett nem vállalja a felelősséget, ha e termékek bármelyike nem nyújt megfelelő teljesítményt a Tarkett saját termékeivel. A ragasztó, az aljzatkiegyenlítő anyag és a párazáró réteg gyártói és a kivitelező vállalkozó felelős annak biztosításáért, hogy a felhasznált termékek alkalmasak legyenek a használatra, és hogy azok felhasználása a gyártó ajánlásai szerint történjen.

## A LERAKÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK

Fontos, hogy a lapokat a fektetés előtt legalább 24 órán át minimum 18°C-os szobahőmérsékleten tárolják. Ezt a hőmérsékletet a fektetés során végig fenn kell tartani.

Az aljzat hőmérsékletének legalább 15°C-nak kell lennie. A helyiségben az ajánlott relatív pártartalom 35-65% között van.

Az egyes padlóburkolat részeket le kell vágni a kívánt hosszra, pár centiméteres ráhagyással, és abban a helyiségben kell tárolni, ahol le kívánják fektetni azokat. Ne tekerceselje fel a linóleumot a juta hátoldallal kifelé.

## PADLÓFŰTÉS

Elengedhetetlenül fontos, hogy a padlófűtési rendszert már a padlóburkolat fektetése előtt beüzemeljék, ellenőrizzék és az megfelelően működjön.

A padlófűtést a padlóburkolat fektetése előtt 48 órával ki kell kapcsolni, és a fektetést követően legalább 48 órán át nem szabad visszakapcsolni. Amíg a padlófűtés-rendszer ki van kapcsolva, szükség esetén alternatív fűtést kell biztosítani annak érdekében, hogy a fektetési terület hőmérsékletét 18-27°C között lehessen tartani.

Több napon át, fokozatosan növelje a hőmérsékletet, naponta csak néhány fokkal, amíg el nem éri a kívánt szobahőmérsékletet.

A hőmérséklet soha ne haladja meg a padlóburkolat iparágban elfogadott maximális 27°C-ot a padlóburkolat alsó felén (a ragasztás vonalánál).

## FEKTETÉSI IRÁNY


Legalább 24 órával a fektetés előtt az anyagot le kell vágni a kívánt hosszúságúra, és a levágott tekercsdarabokat függőleges helyzetbe állítva hagyni kell akklimatizálódni abban a helyiségben, ahol le kívánják fektetni azokat.

Tervezze meg, hogy a tekercsdarabokat milyen irányban kívánja lefektetni az adott területen, ügyelve arra, hogy az illesztések lehetőség szerint ne essenek ajtónyílásokhoz, a fő közlekedési útvonalakra, lefolyókhoz vagy vécékhez.

Ha a helyiség nagyjából négyzet alakú, akkor a lapokat a beeső fénnel párhuzamosan kell lefektetni.

A hosszú, keskeny helyiségekben az a legjobb, ha a lapok a helyiség hossza mentén kerülnek lefektetésre.

A tekercsdarabokat a helyiségnél hosszabbra kell levágni

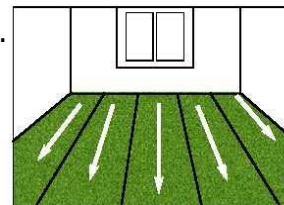

Minden soron következő lapot az előzővel **megegyező irányba** kell lefektetni (**KIVÉVE Style Elle xf<sup>2</sup>, ahol ellentétes irányú a fektetés**).

## RAGASZTÁS<sup>1</sup>

A leragasztás előtt szélezőkéssel vágja le a széleket egyforma szélesre. A tekercset fektesse le átfedéssel, az illesztés átjelölővel levágva a második szegélyt (a leragasztás után). Az illesztést préselje le linóleumhoz való kalapáccsal

A teljes aljzatra akril linóleumragasztót kell felvinni B1 spatulával (350-400 g/m<sup>2</sup>). A hab hátoldallal rendelkező Silencio termékhez használjon engedélyezett akril ragasztót, A2 spatulával (200-300 g/m<sup>2</sup>). A ragasztó felvitelénél hajtsa fel a tekercsdarab felét, vigye fel a ragasztót, hajtsa vissza a linóleumot, és préselje le. Ismétlje meg ezt a műveletet a lap másik felén is!

Mindig tartsa be a ragasztó gyártójának utasításait, különös tekintettel a munkaidőre és a száradási időre vonatkozóan.

Gondoskodjon róla, hogy a padlóburkolat megfelelően érintkezzen a ragasztóanyaggal és hogy a tekercs alól minden levegő eltávozzon. Használjon hengert, és keresztirányban hengerelje végig a padlót.

**A szegélyléceknél:** használjon kontaktragasztót

<sup>1</sup> A ragasztással kapcsolatos további információkért olvassa el a külön lapot: Ragasztók.

## ELAFONO FEKTETÉS

Az Elafono terméket a juta hátoldallal felfelé, és általában éllel illesztve kell lefektetni.

Fektetési irány: ha az Elafono és a linóleum termékeket ugyanabba az irányba fekteti le, az Elafono és a linóleum illesztéseit legalább 50 cm-nyit el kell tolni egymáshoz képest.

Ragasztás: használjon akril linóleumragasztót (ugyanazt, mint amit a Tarkett linóleum termékek számára ajánlanak). A ragasztót B1 spatulával kell felvinni (350-400 g/m<sup>2</sup>).

**FONTOS** Ne fektesse le addig a linóleumot, amíg a lefektetett Elafono teljesen meg nem száradt (a fektetéstől számított kb. 24-48 óra).

## HEGESZTÉS

A lapokat úgy fektesse le, hogy az illesztéseknél kb. 0,5 mm hézag maradjon.

A hegesztést (és a hornyolást) minimum 24, maximum 48 órával a ragasztás után kell elvégezni Vágjon – lehetőleg géppel – egy maximum 3,5 mm széles, „U” alakú hornyot

A horony 2 mm mély legyen az anyagban – éppen a juta felső részéig érjen (más vastagságú termékeknél maximum 2,5 mm legyen). A Silencio xf<sup>2</sup> linóleumnál soha ne legyen olyan mély a hornyolás, hogy elérje a habréteget. A varratot alaposan tisztítsa meg minden anyagmaradványtól.

A hegesztéshez 450°C körüli hőmérséklet javasolt. Használjon 5 mm-es, gyorshegesztő fúvókával felszerelt, hagyományos forró levegős hegesztőpisztolyt. A hegesztés során a hegesztőzsinórnak a varrat mindkét oldalán finoman ki kell folynia a felületre. A hegesztést 2 méter/perc körüli sebességgel végezze.

A varrat két egymást követő lépésben történő levágásához használjon „negyedhold” kést, Mozart trimmelőkést vagy hasonló szerszámot.

A második vágást azután kell elvégezni, hogy a hegesztőzsinór kihűlt.



**FONTOS** A hegesztés elkezdése előtt MINDIG végezzen próbahegesztést, hogy alkalmazkodni tudjon a helyi feltételekhez.

## A FEKTETÉS UTÁN

**FONTOS! Várjon 48-72 órát, mielőtt a padlón járni kezdene vagy elkezdene behordani a bútorokat.**

### A lefektetett burkolat védelme

Ha építési munkálatokat végeznek a fektetést követően, a padlót kartonból vagy furnér lapokból készült takaróval kell védeni. Maszkolószalagot nem szabad közvetlenül a padlóra ragasztani.

Ne engedje, hogy a frissen fektetett padlóburkolaton idő előtt nehéz kerekű eszközökkel közlekedjenek, mert az kinyomja a ragasztót a padlóburkolat alól.

### A burkolási helyszín befejező takarítása

Ezt a takarítást minden esetben javasolt az új burkolat használatbavétele előtt elvégezni. A felesleges ragasztót denaturált szeszszel és egy tiszta ruhával kell eltávolítani.

Enyhén szennyezett padlók: porszívózza, seperje fel vagy nedves moppal törölje át a felületet, a szennyeződések és az építkezésből származó por eltávolítása érdekében. A kombinált gépek nagyon hatékonyak a nagy területeken (kombinált súroló-szárítógép hengeres kefékkel biztonsági burkolathoz).

### Megelőző intézkedések

A padlóról eltávolítandó szennyeződésnek kb. 80%-a kívülről kerül be a helyiségbe. Hatékony eszközre van szükség a szennyeződés bejutásának megakadályozásához. Ezt ideális esetben, a nagyforgalmú bejáratnál mintegy 7-8 m távolságra kell kialakítani, egy háromszakaszos elv alapján:

- Egy kaparórács az ajtó előtt
- Egy „fűből” készült lábtörő
- Egy mikroszálalás lábtörő

## TARTOZÉKOK

(kérje a fektetésről készült videót)

### Kívül rögzített szegélyléc (SOS): Linoleum xf<sup>2</sup> szegélyléc MDF-en


- Normál méretek: 2200 x 60/80 mm (HxM)
- Természetes, ellenálló, félig rugalmas és könnyen vágható MDF hátoldalra ragasztott Linoleum xf<sup>2</sup>.
- A padlóburkolat lefektetése után kell lerakni.



Lino SOS

### Belül rögzített szegélyléc (SIS): Előregyártott Linoleum xf<sup>2</sup> szegélyléc

- Normál méretek: 2400 x 100 x 60/80/100 mm (HxSzxM) / Lehetséges 200 mm is a padlónál
- Linoleum xf<sup>2</sup> öntött és elasztomerrel megerősített
- A padlóburkolat előtt kell lerakni
- Hegesztést igényel
- Külső sarokkal is lehetséges

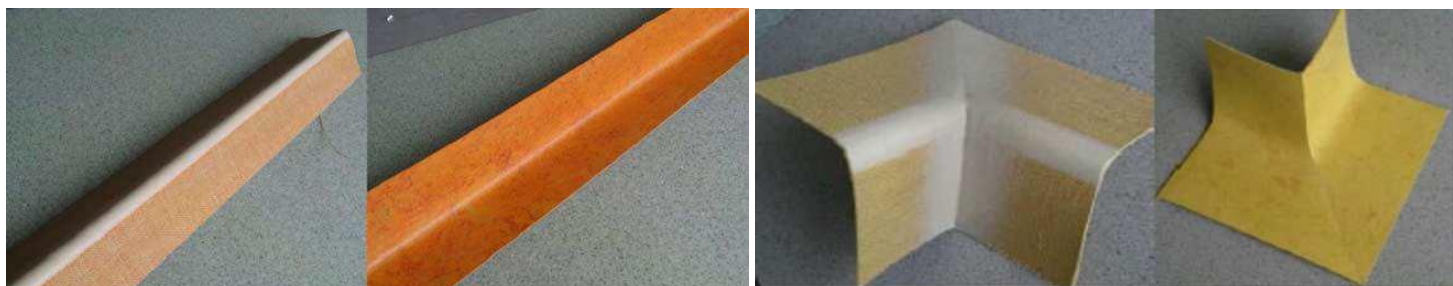

Lino SIS