

# iQ Toro SC, Granit SD

## TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁS Homogén PVC

2018.03.

A korszerű, napi tisztítási módszerek a nedves tisztítási eljárások csökkentését, és száraz technológiákkal való kiváltását előzzék. Például a központilag mosott, előre impregnált mopok használata, és a megfelelő gépek alkalmazása. Ez hatékonyabbá és könnyebbé teszi a takarítószemélyzet munkáját, és a lehető legkisebbre csökkenti a környezetre gyakorolt hatást. Kevesebb tiszta vizet és tisztítószer igényel, vagy akár egyáltalán nincs szükség tisztítószerre. Ezáltal a tisztítási technológiák jobb eredményeket biztosítanak, változatlan minőségben. A Tarkett iQ padlóburkolat PUR erősítésű kopatóréteggel és egyedi konstrukcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi a tisztítószerek nélküli teljes helyreállítást a padlóburkolat teljes élettartama alatt.

### A BURKOLÁSI HELYSZÍN BEFEJEZŐ TAKARÍTÁSA

- A kivitelezés ideje alatt a burkolatokat kartonpapírral vagy hasonló anyaggal kell védeni. **A ragasztószalag eltávolítása:** a ragasztószalagot óvatosan visszafelé, és ne egyenesen felfelé húzza fel a padlóról.
- Az új burkolat használatbavétele előtt minden esetben javasolt befejező takarítást végezni. Enyhén szennyezett padló: Porszívózza, seperje fel vagy nedves moppal törölje át a területet a lerakódott por és egyéb szennyeződések eltávolítása érdekében. A nagyobb területeket kombinált súroló-szárítógéppel, vagy fehér/sárga színű súrolókorongokkal lehet a leghatékonyabban megtisztítani. Az építési munkákból származó port feltakarításához használjon alacsony pH értékű (3-5) tisztítószer.

### MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT


- Használjon megfelelő méretű bejárati lábtörölőt a szennyeződésnek a bejáratnál történő eltávolításához. A padlóról eltávolítandó szennyeződésnek kb. 80%-a kívülről kerül be a helyiségbe. Ennek a mennyiségnek a 90%-a hatékony és megfelelő méretű bejárati lábtörővel kiküszöbölhető. Minél kevesebb szennyeződés jut be a bejáraton át, annál kisebb követelményeket támaszt majd a karbantartás.
- **A bejáratnak három zónából kell állnia:**

- Az első zóna (a tető alatt teljesen védett az időjárástól) a nagyjából történő tisztítást és a szennyeződés leütögetését szolgálja.

- A második zóna a szennyeződés leszárítását szolgálja.

- A harmadik zóna az ajtón belül található, és laza, mosható textilszőnyeggel van felszerelve, amely a legutolsó nedvességet is magába szívja a cipőkről. Összességében a bejárati zónának elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy legalább 8 lépést meg kelljen tenni benne.

Ha bármilyen kétsége támadna vagy tisztázni szeretne valamit, további információkért forduljon a helyi Tarkett képviselőjéhez.

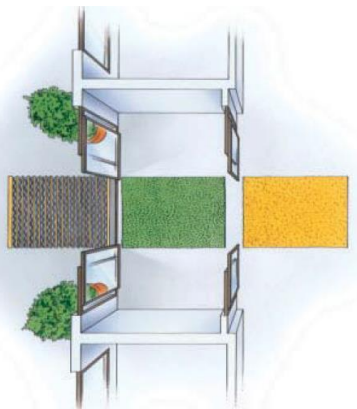

### TISZTÍTÁS



- **Napi tisztítás:** Száraz vagy nedves mopos tisztítás.



- **Gépi tisztítás:** A megfelelő eredmény elérése érdekében óvatosan tisztítsa a padlót kombinált súroló - szárító géppel, közepes keménységű kefével vagy lehetőség szerint piros színű súrolókoronggal.
- **Tisztítószerek:** Használjon semleges padlótisztítót. Vizes helyiségekben a lerakódott vízkő illetve szappan eltávolítására alkalmanként szükség lehet savas kémhatású tisztítószerekre (pH 3-5). **Figyelem!** Mindig pontosan tartsa be az adagolásra vonatkozó utasításokat!

### A FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA



- A foltokat azonnal kezelni kell. Használjon fehér/piros nejlon súrolókorongot vagy erős kefét. Nedvesítse meg denaturált szeszszel, tisztító alkohollal vagy semleges tisztítószerral. Törölje át még egyszer tiszta vízzel.

## KARBANTARTÁS



- **A száraz kefézés** jelenti a legmegfelelőbb módszert a padlófelület helyreállításához a kopásnyomok láthatóvá válása után. A száraz kefézést legjobb közvetlenül a padló gépi tisztítása után elvégezni. A száraz kefézés korlátozza a felület újraszennyeződését. A legjobb eredmény 500-1000 rpm közötti fordulatszámon és piros súrolókorong használatával érhető el. Minél nagyobb a fordulatszám, annál fényesebb lesz a felület. Végezzen száraz kefézést olyan gyakran, ahogy azt a kopás mértéke megkívánja.



- **Az erős kopás és szennyeződés** gépi tisztítást igényel. Vigye fel a tisztító oldatot (erős tisztítószer, hígítás után pH 10-11 értékkel) a felületre, és 5-10 percre hagyja a felületen, hogy az átjárhassa a felületet. Tisztítsa meg a padlót egy nehéz, egytárcsás géppel, a kék súrolókorongot használva. A szennyezett vizet mindig porszívózza fel azonnal. Mossa fel tiszta vízzel. Hagyja a padlót megszáradni, majd az útmutatásnak megfelelően végezzen száraz kefézést.
- **A burkolatokat nem szükséges csiszolással kezelni. A csiszolás vagy más hasonló kezelés megváltoztathatja a termékek vezetési tulajdonságait!**

## ÁLTALÁNOS TANÁCSOK

- Az oldószerek károsítják az elasztikus burkolatokat.
- Azonnal törölje fel a padlóra került olajat, mert károsíthatja a felületet.
- A fekete gumikerekek és gumitalpak elszíneződést okozhatnak.
- Minden szék lábat padlóvédő alátéttel kell ellátni.
- Tartsa szem előtt, hogy a világosabb színek gyakoribb tisztítást igényelnek.