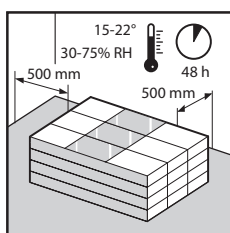
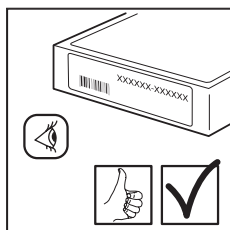


A megfelelő eredmények elérése érdekében javasolt minden félnek pontosan követnie az alábbi utasításokat. Mindig követni kell a padlóbeépítésre vonatkozó országos előírásokat. Győződjön meg arról, hogy a padló használója rendelkezik ezen dokumentum egy példányával.


1. ELŐKÉSZÍTÉS


1a


Hagyja a deszkákat 48 órán át akklimatizálódni a bontatlan csomagolásban, szobahőmérsékleten, annak a helyiségnek a közepén, ahova a padlót elhelyezik. Az ideális körülmények: 15–22 °C hőmérséklet és 30–75% relatív páratartalom. Ha a relatív páratartalom a 30–75%-os tartományon kívülre esik, erősen javasolt az akklimatizálódást 1 hétként bontott csomagolás mellett folytatni.


1b


A Quick-Step laminált padlók több különböző formában, dekorációban és minőségben érhetők el. A beépítés előtt győződjön meg arról, hogy a megrendelt padlót kapta kézhez. Hasznos lehet a nyugtával együtt a termékek címkéjét is megtartani.

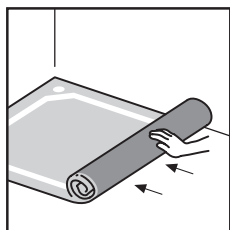
2


Elsőként távolítsa el minden nedvességáteresztő padlóborítást (szőnyeg, filc stb.). A nedvességszigetelő borításokat (PVC, linóleum, VCT stb.) nem kell eltávolítani. Mindig használjon páraálló alátétet. Javasoljuk a Quick-Step alátét használatát. A padló elmozdulásának elkerülése érdekében a nedvességszigetelő borításokra (PVC, linóleum, VCT stb.) le kell fektetni egy páraálló membránt (vagy egy különálló polietilén fóliát).

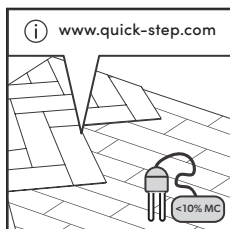
3


FA ALPADLÓ: Először távolítsa el minden padlóborítást. Nem lehetnek penészesedésre és/vagy rovarfertőzésre utaló nyomok. Győződjön meg róla, hogy az alpadló vízszintes és egyenletes. Szögelje vagy csavarozza le a laza részeket. Ha a fa alpadló egyenletes (nincs rajta 2 mm-nél nagyobb egyenetlenség 1 méteren belül), bármilyen QS alátétet fektethet. Ha a fa alpadló nem egyenletes, hanem 2 és 4 mm közötti egyenetlenségek találhatók rajta 2 méteren belül (a fa alpadló deszkáinak vetemedései miatt), használja a QS Thermolevel alátétet. Ha a fa alpadló nem egyenletes, hanem 4 mm-nél nagyobb egyenetlenségek vannak rajta 2 méteren belül, aljzatkiegyenlítő anyagot vagy alátétet, és egy rétegelt lemezből vagy OSB-ből készült kiegyenlítő padlót kell fektetni. Az új padlót a meglévő alpadlóhoz képest 90 fokban elforgatva fektesse le. A deszkapadló alatti üregeknek megfelelő szellőzéssel kell rendelkezniük. Távolítsa el minden akadályt, és gondoskodjon róla, hogy a szellőzés elégséges legyen (négyzetméterenként legalább 4 cm²-nyi szellőzőnyílás szükséges). A fa nedvességtartalma nem lépheti túl a 10%-ot.

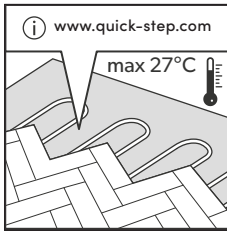
4

Padlófűtés vagy -hűtés esetén további szempontokat is figyelembe kell venni. Egészségügyi és biztonsági okokból, valamint a Quick-Step laminált padlóval való problémák elkerülése érdekében a padlófelület maximális hőmérséklete nem lépheti túl a 27°C-ot. További információért látogasson el a www.quick-step.com webhelyre.

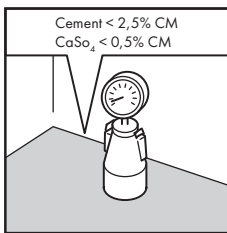
5


Az alpadló nedvességtartalma cementkötésű padlók esetén nem haladhatja meg a 2,5% kombinált nedvességtartalmat és 75% relatív páratartalmat, anhidridkötésű padló esetén pedig a 0,5% kombinált nedvesség- és 50% relatív páratartalmat. Padlófűtés esetén az elvárt értékek az 1,5% kombinált nedvesség- és 60% relatív páratartalom, illetve a 0,3% kombinált nedvesség- és 40% relatív páratartalom. Mindig mérje meg, jegyezze fel és őrizze meg a nedvességtartalommal kapcsolatos értékeket. Az új cementkötésű padlóknak 4 cm vastagságig centiméterenként legalább 1 hétig kell száradniuk. A 4 cm-nél vastagabb padlók kétszer ennyi száradási időt igényelnek. Egy 6 cm vastag beton alpadlónak például legalább 8 hétig kell száradnia. A nedvességtartalmat folyamatosan kell mérni, és az eredményeket meg kell őrizni.

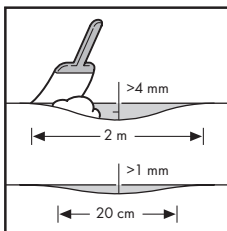
6


Győződjön meg róla, hogy az alpadló vízszintes és egyenletes. A 2 méteren belül előforduló, 4 mm-nél nagyobb egyenletlenségeket ki kell egyenlíteni. Ugyanez érvényes a 20 cm-en belül, előforduló 1 mm-nél nagyobb egyenletlenségekre is.


7


Miután ellenőrizte az alpadló egyenletlenségeit, gondosan porszívózza fel a teljes felületet. Győződjön meg róla, hogy a padló alapja egyenletes, tiszta, stabil és száraz. A nyikorgás megelőzése érdekében csavarokkal rögzítse laza faforgácslapokat, OSB-ket, farostlemezeket és fadesszkákat.

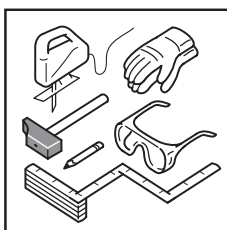
8

A laminált padló beszereléséhez a következő szerszámokra van szükség: kalapács, fűrész (lombfűrész, kézi körfűrész, kézfűrész vagy keresztvágó fűrész), szájmasc (a fűrészeléshez), ceruza, mérőszalag, védőszemüveg és kesztyű.

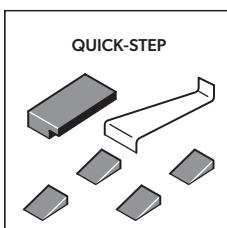
9

A következő kiegészítőkre is szükség van: beszerelőkészlet (az Quick-Step összepattintó-rendszerhez való húzóvas, távtartók és ütőfa), alátétrendszer (használgjon olyan alátétet, amely stabil alapot biztosít a padlónak, például Quick-Step Unisound alátétet) és megfelelő karbantartó termékek. A nem a Quick-Step ehhez tartozó kiegészítők használata károsíthatja a Quick-Step padlókat. Ilyen esetekben a Quick-Step által vállalt garancia érvényét veszti. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag Quick-Step-kiegészítőket használjon, mivel ezek kifejezetten a Quick-Step panelekkel együtt való használatra lettek tervezve és tesztelve.

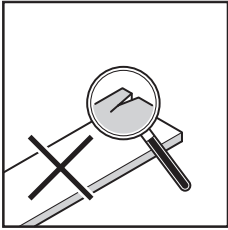


10

A beszerelés előtt és közben ellenőrizzen minden egyes panelt. A hibás paneleket soha ne használja fel. A parkettapanelek beépítése azok elfogadását jelenti, így esetükben nem fogadunk el reklamációt.


11

Vizsgálja meg, hogy az előző szegélyléceket el lehet-e távolítani. Meghagyhatja a szegélyléceket, és befejezheti a padlót Quick-Step profilokkal, vagy lefedheti a meglévő szegélyléceket a Quick-Step fedő szegélyléccel.

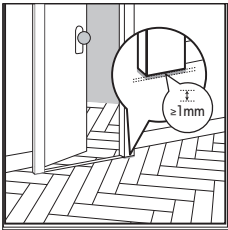


12

Ellenőrizze, hogy az ajtók megfelelően nyílnak és csukódnak-e a padló és az alátét felhelyezése után.

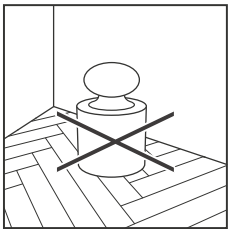


13

Először a konyhai főzőszigeteket és egyéb nehéz tárgyakat helyezze el, és ne helyezze azokat a laminált padlóra. Az illesztések szétnyílásának és a deszkák különválásának elkerülése érdekében a laminált padlónak el kell tudnia mozdulni a nehéz tárgyak körül.



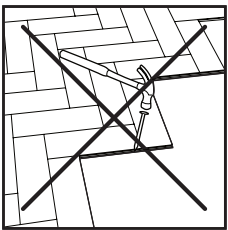


14

A Quick-Step laminált úsztatott padlós beépítésre lett tervezve, hogy természetesen tágulhasson és húzódhasson össze, ahogy változik a hőmérséklet és a páratartalom. Ha ki szeretné használni az úsztatott padló előnyeit, és el szeretné kerülni az esetleges hézagok és nyikorgás kialakulását, soha ne rögzítse a padlót szöggekkel, csavarokkal vagy szilikonnal.

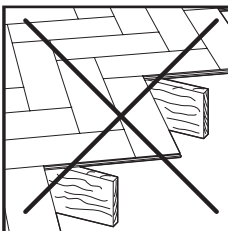


15

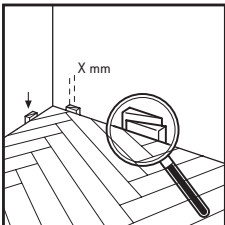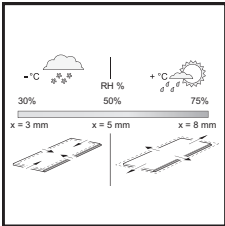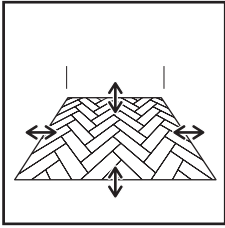


A Quick-Step laminált padlók nagyrészt természetes fából készülnek, amelyek természetes módon tágulnak és húzódnak össze a relatív páratartalom változásainak hatására. A beépített padlók méretbeli változásai szélességben és hosszúságban nagyjából aránytartók lesznek. 20 °C hőmérséklet és 40–60%-os relatív páratartalom esetén a mozgás minimális. A legyártott és kiszállított Quick-Step laminált padlók nedvességtartalma jól bírja a 30–60% közötti relatív páratartalmat. Száraz éghajlaton, például az északi telek során a relatív páratartalom 30% alá eshet, nyáron pedig 70% fölé emelkedhet. Ez mozgást eredményez a padló anyagában. Annak érdekében, hogy ennek a természetes mozgásnak elég helye legyen, valamint az illesztések lehetséges kinyílása, a nyikorgás stb. elkerülése érdekében a beépítés közben mindig hagyjon átlagosan 5 mm-es tágulási hézagot a falak, küszöbök, lépcsők, csövek stb. mellett. Használja a beszerelőkészletben található távtartókat a megfelelő hézagok kialakításához. Télen, alacsony relatív páratartalom mellett történő beépítéskor a hézagok mérete 3 mm-re csökkenthető, mivel alacsony páratartalom mellett a padlópanelek összehúzódnak, magas relatív páratartalom mellett történő beépítéskor pedig 8 mm-re növelhető, mert a padlópanelek kitágulnak. A hézagokat szabadon kell hagyni, és NEM szabad kitölteni semmilyen tömítőanyaggal, szilikonnal vagy ragasztóanyaggal. Soha ne rögzítse a padlót szögekkel, ragasztóval, csavarokkal vagy bármilyen egyéb módon.

2. BEÉPÍTÉS

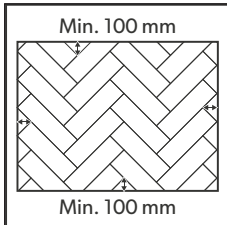

1

A beszerelés előtt gondosan mérje le a szoba hosszát és szélességét, hogy megtudja tervezni a padló pontos elrendezését a kiegyensúlyozott megjelenés érdekében. Ezzel biztosítva azt is, hogy az utolsó sor ne legyen túl keskeny. Ennek biztosításához a padló középső sorát el lehet csúsztatni.

Azt tanácsoljuk, hogy a legkisebb darabok mindig 100 mm-nél szélesebbek legyenek. Ha ez nem biztosítható, akkor használhatsz D3-as faipari ragasztót a klikkes kapcsolatban, hogy a legkisebb darabokat az előzőleg lefektetett laminált padlólapokhoz rögzítsd.

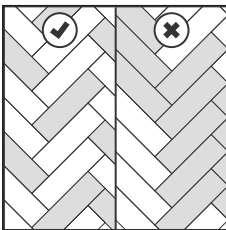
2

A beépítés során figyeljen a panelek (és padlódobozok) megfelelő váltogatására, hogy ne kerüljön egymás mellé túl sok egyforma világos vagy sötét deszka.

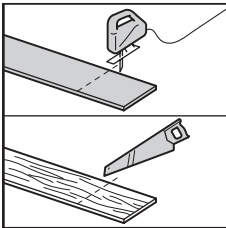
3


Természetesen a panelt szükséges lesz fűrészelni is. Ahhoz, hogy a levágás pontos legyen, a padlólapoknak a lombfűrészsel, szablyafűrészsel vagy kézi körfűrészsel való vágásukkor a mintás oldalukkal lefelé, kézi vagy keresztvágó fűrész használatakor pedig mintával felfelé kell nézniük.

4


Quick-Step Impressive Design padló szabadalmaztatott zárrendszerrel rendelkezik és úsztatott padlónak szánták, a lamellákat nem szabad az aljzathoz ragasztani, valamint a lamellák közötti illesztéseket sem szabad ragasztani.

Csak lamellák cseréje esetén megengedett az illesztések közötti hézagok helyi ragasztása.

Sok más halszájka mintás padlólaptól eltérően az egyes panelek Quick-Step Impressive Design nem "A" és "B" felosztásban kaphatók, hanem, mint univerzális padlólapok, amelyek szabadalmaztatott Unizip profillal vannak ellátva.

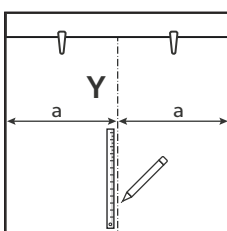

5

A halszájka mintázat kialakítását általában a központi tengelytől kell kezdeni. Egy krétavonallal vagy egyenes éllel jelölje meg a szoba közepét és hozza létre az első „Y” sort.

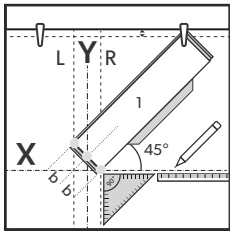


6

Helyezze az első panelt (1) 45°-os szögben. Rajzoljon párhuzamosan az „Y” vonallal, további „L” és „R” vonalakat a sarkok jelöléséhez. Rajzoljon egy másik „X” referenciavonalat is, ahogy az a képen látható.

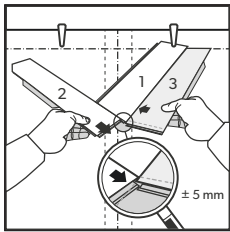


7

Helyezze le az első panelt. Használjon egy másik panelt (3) és rögzítse az elsőhöz úgy, hogy +20°-os szögben behelyezi a horonyba. Ne burkolja le. Használja a (3) panelt útmutatóként a (2) panel beszereléséhez. Hagyja, hogy a (3) panel túlnyúljon az (1) panelen +5 mm átfedéssel. Most helyezze be a (2) panelt az (1) panel rövid oldalába és csúsztassa addig amíg az meg nem akad a (3) panelben. Most tegye le a (2) panelt.

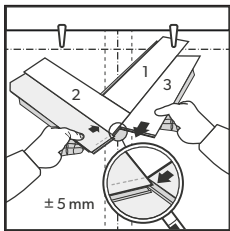


8

Most ismételje meg ugyanezt a módszert a (3) és (4) panelekkel. A (4) panel most a (3) panel ütközőjeként szolgál. Hajtsa be a (3) panelt. Folytassa ezt a folyamatot, amíg be nem fejezi a középső sort.

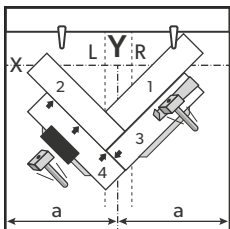


9

Győződjön meg róla, hogy az illesztések szorosan záródnak-e. Egy kalapács és egy ütőfa enyhe ütögetésével bizonyosodjon meg róla, hogy a kattintási mechanizmus megfelelően működik.

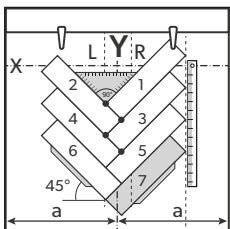


10

Folytassa a folyamatot fentről lefelé irányban. Ne felejtse el finoman ütögetni, hogy az összetétel tökéletesen illeszkedjen. Használjon egyenes élt vagy más referenciavonalat, hogy a sorok egyenesek maradjanak! Ismételje meg ezt a folyamatot az új sorokkal.

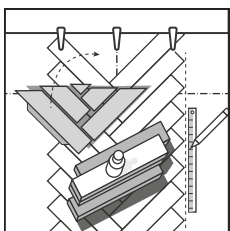

11


Miután elhelyezett néhány panelt a középső sorban, töltsé ki a fal melletti nyitott háromszöget. Használjon távtartókat a megfelelő dilatációs hézag fenntartásához a fal és a padló között. Javasoljuk, hogy bontatlan dobozokat (vagy más típusú súlyt) helyezzen a lefektetett padlóra, hogy a beszerelt részt a helyén tartsa.

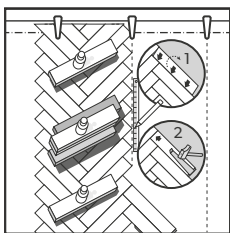

12

Most haladjon felfelé a mintán az ábra szerint.

- Most óvatosan ütögesse meg a deszka rövid végét egy ütőfával és egy kalapáccsal.
- Először a hosszú végét csatlakoztassa +/-20°-os emeléssel.
- Mindkét vége most zárva van. Célszerű azonban ellenőrizni, hogy a manipuláció során nem keletkeztek-e kis hézagok.

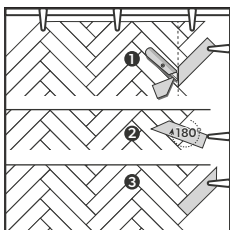


13

Helyezze a paneleket az utolsó sorban azokra a területekre, ahol a rendes sort folytatná. Most forgassa el az egyik panelt 180°-kal és helyezze a sarkát a falhoz, mínusz a távtartó távolsága. Most húzhat egy vágási vonalat, és levághatja a felesleges panel részeket.


Fordítsa el a panelt 180°-kal és szerelje fel. Ismételje meg ezt minden egyes panellel.

Ha végzett, távolítsa el a távtartókat. Padlója most szabadon tágulhat és zsugorodhat.

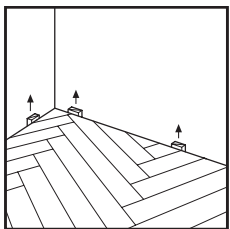

Tip:


- Célszerű a már beszerelt lamellákon térdelve vagy állva elhelyezkedni, hogy a beszerelés hátralévő részében a lamellák ne kezdjenek el mozogni.
- Annak érdekében, hogy megkönnyítse a beszerelés kezdetét, az első 10 lamellát a faltól távolabb szerelje össze, így a beszerelés során rá tud térdelni a lamellákra. Ezután csúsztassa az első 10 összeszerelt lamellát a kívánt pozícióban a falhoz közel, a távtartókkal a helyükön. Vegyen egy madzagot és tartsa a beszerelt lamellák mellett, hogy ellenőrizni tudja és beállítsa az első beszerelt sor egyenességét.

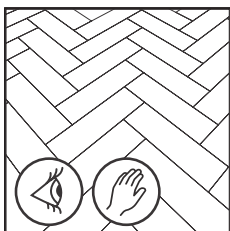

14

Az egyes deszkák lerakása után, a munka folytatása előtt ellenőrizze a rövid és a hosszú oldal csatlakozásait, és győződjön meg arról, hogy nincsenek szintkülönbségek vagy hézagok.


Folytassa a beszerelést sorról sorra ugyanígy a helyiség túlsó végéig. A legegyszerűbben a már lerakott deszkákon ülve dolgozhat.

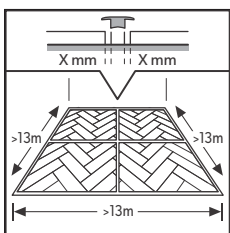


15

13 méternél szélesebb vagy hosszabb helyiségek esetén egy közbenső tágulási hézagra is szükség van. A tágulás és összehúzódás lineáris, tehát minél nagyobb a felület, a szélein annál nagyobbak kell lennie a tágulási térnek.


A helyiség páratartalma az évszakoktól függően változhat, ezért nagyon fontos, hogy a padló megfelelően tudjon tágulni és összehúzódni. Ezért ügyeljen arra, hogy legalább X milliméteres tágulási hézagokat hagyjon a padló minden oldala mentén, a csövek körül, a küszöbökönél és az ajtók alatt. A tágulási hézagok az alpadlóhoz csatlakoztatott szegélylécekkel eltakarhatók. A különböző helyiségek között (például ajtók alatt) kötelező tágulási hézagokat hagyni. Általában a T, L vagy U alakú szobákban is be kell építeni egy tágulási hézagot. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba a Quick-Step műszaki részlegével.

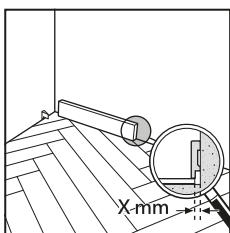


3. BEFEJEZÉS

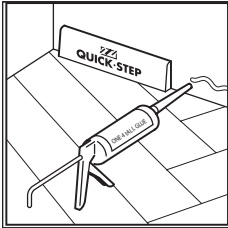
1


Helyezze el a szegélylécet a fal mentén. Soha ne csatlakoztassa a szegélylécet a padlóhoz. Így a padlónak a szegélyléc alatt lesz helye tágulni és összehúzódni.

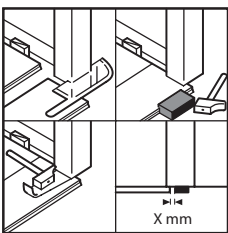
2


A panelek fűrészelésekor ügyeljen arra, hogy az ajtó alatti tágulási hézag legalább 10 mm legyen. Ha nem tudja felemelni a panelt, használja az ütőfát vagy a húzóvasat és egy kalapácsot a panelek összekoppintásához, amikor azok a padlón fekszenek.

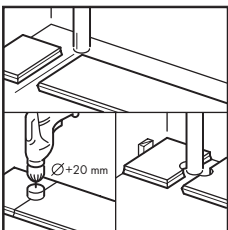
3


Az olyan sorokban, ahol csövek találhatók, ügyeljen arra, hogy a csövek pontosan két panel rövid oldalainak illesztésénél legyenek. Fogjon egy fúrófejet, amelynek átmérője 20 mm-rel nagyobb, mint a cső átmérője. Pattintsa össze a paneleket a rövid oldalainál, és fúrjon beléjük egy lyukat úgy, hogy annak középpontja a két panel illesztésénél legyen. Ezután beszerelheti a paneleket.

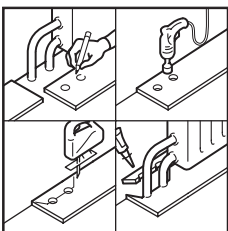
4

Az olyan sorokban, ahol két cső található, kövesse a következő lépéseket: 1. Mérje le, hol fogják a csövek keresztezni a deszkát. Ne felejtse el helyet hagyni a tágulási hézagoknak. 2. Fogjon egy fúrófejet, amely a csövek átmérőjénél (a tágulási hézag miatt) 20 mm-rel nagyobb. Fúrja át a panelt ott, ahol a csövek keresztezni fogják. 3. Bővítse ki a lyukakat a panel széléig. 4. Helyezze a panelt a csövek köré. 5. Fogjon egy másik panelt, és fűrészljen ki belőle egy darabot, amely pontosan illik a másik lapból hiányzó részbe, majd ragassza be ezt a darabot faragasztóval.

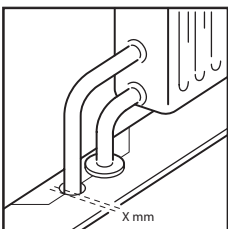
5


A csövek körüli tökéletes takaráshoz használjon Quick-Step csőtakarókat.

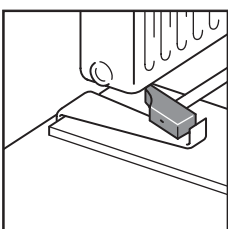
6


Azokon a helyeken, ahol nehéz lenne a deszkákat az ütőfával beszerelni (például radiátorok alatt), a húzóvas és egy kalapács használatával is összekoppinthatja őket.

3. BEFEJZÉS FÜRDŐSZOBÁKBAN, KONYHÁKBAN, MOSÓSZOBÁKBAN, ELŐSZOBÁKBAN ÉS HASONLÓ HELYSÉGEKBEN

Ha betartja a beépítési útmutató utasításait, azzal megelőzheti a víz behatolását a padló széléinél és a laminált padló egyéb problémáit. Az utasítások pontos követésével a padló fürdőszobai, konyhai, mosószobai és előszobai használatra is alkalmas. A vízálló panelek nem alkalmasak a nedves helyeken, például medencék körül vagy szaunákban, illetve a beépített lefolyókkal rendelkező helyiségekben, például zuhanyzóknál való használatra. A vízállóságra vonatkozó utasítások nem felelnek meg a nedves helyiségekre vonatkozó nemzeti előírásoknak.

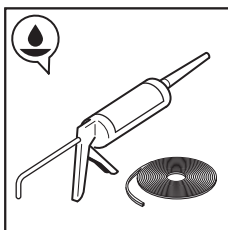


A vízállóságot biztosító befejező lépésekhez használjon elasztikus, vízálló, átlátszó pasztát (QS Hydrokit) és habszalagot (NEFOAMSTRIP). Színazonos parketta/standard szegélylécek és színazonos scotia szegélyléc esetén használjon Hydrostripet is.

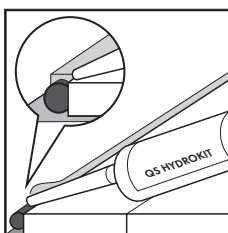


1

A szél menti tágulási hézagok szigetelése 8-10 mm-nyi tömöríthető polietilén hab és a rugalmas és vízálló Quick-Step HydroKit használatával lehetséges. Nyomja a PE-habot a tágulási hézagokba, és tartsa a Quick-Step HydroKitet kissé megdöntve a Quick-Step padló irányába.

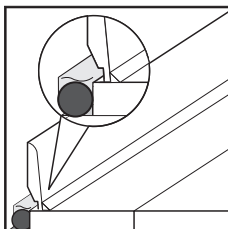


2

Helyezze el és rögzítse a szegélylécet a Quick-Step One4all ragasztóval. A víz beszivárgásának megelőzése érdekében adagolja a rugalmas HydroKitet a szegélylécek és a padló közé. Az olyan helyeken, ahol nem lehet profilokat vagy szegélyléceket lefektetni, a tágulási hézagokat töltsse ki elasztikus pasztával (Quick-Step készlet). Tipp: Annak érdekében, hogy kevesebbet kelljen takarítani, érdemes a rugalmas HydroKit alkalmazása előtt egy ragasztószalagot végighúzni a padlón. Ez a szalag a HydroKit alkalmazása után azonnal eltávolítható. A kifolyt HydroKit szárazon könnyedén feltakarítható.

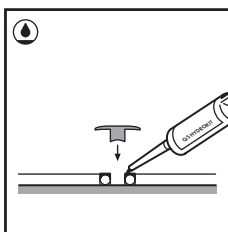


3

Rögzítse az Incizo alapprofilat a padlóalaphoz a Quick-Step One4all ragasztóval és/vagy csavarokkal. Nyomjon rugalmas HydroKitet a tágulási hézagban található rugalmas PE-habra.

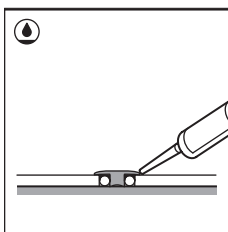


4

Tolja az Incizo profilt az alapprofilba és a nedves HydroKitbe.

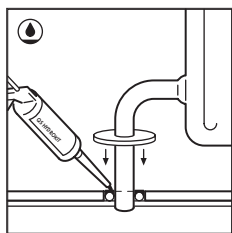

5

A csövek körüli tökéletes takaráshoz használjon Quick-Step csótakarókat és elasztikus, vízálló és átlátszó Quick-Step HydroKitet a PE-hab tetején. Ezután helyezze el a csótakarót, és nyomjon HydroKitet a csótakaró és a csövek köré. Ez elejét veszi bármilyen vízszivárgásnak.

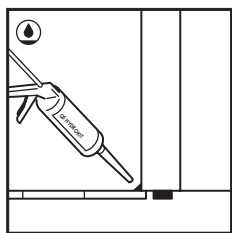


6

A padló szegélyei körüli fokozott vízvédelem és a víz panelek alá hatolásának megakadályozása érdekében alkalmazza a rugalmas Quick-Step Hydrokitet a fal tövénél, a küszöbökönél, az ajtókereteknél, a csótakaróknál stb.


4. KARBANTARTÁS


1


A padlón a lefektetés közben és közvetlenül utána is közlekedhet. Gondoskodjon róla, hogy a helyiség páratartalma mindig legalább 30% legyen. Szükség esetén használjon párasítót.

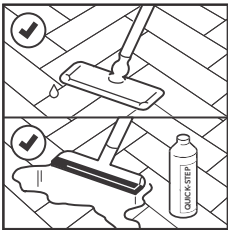
2


- a. A száraz tisztításhoz javasoljuk a Quick-Step felmosó vagy porszívó használatát. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kerekei és speciális parkettakeféje is legyen, amelyek nem karcolják meg a padlót.
- b. Használhatsz gőztisztítót, amennyiben a gőz nem közvetlenül a laminált felületre irányul. A gőznyílásra ezért mindig megfelelő szövetanyagot kell helyezni, amely biztosítja a hő és a gőz egyenletes elosztását. Szintén fontos ügyelni arra, hogy ne tartsa túl sokáig egy helyben a berendezést, és hogy a padlót a deszkák hosszabb oldalával párhuzamosan tisztítsa.

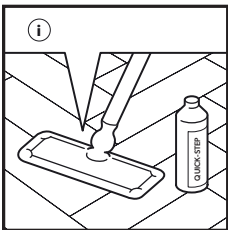
3


Az enyhén nyirkos és nedves tisztítást a Quick-Step karbantartókészlet használatával ajánljuk végezni (lásd az utasításokat). Fontos tudni, hogy az egyéb tisztítótermékek sérüléseket okozhatnak a padlón. A padló tisztításához és ápolásához kapcsolódó további információkért látogasson el a www.Quick-Step.com webhelyre. Ha kereskedelmi célú környezetben vagy projektekben használja a padlót, a Quick-Step műszaki részlegétől kérhet az adott felhasználási területre vonatkozó tisztítási útmutatást.

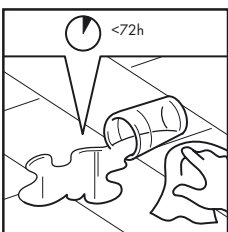
4

Minden víznyomot 72 órán belül fel kell tisztítani.

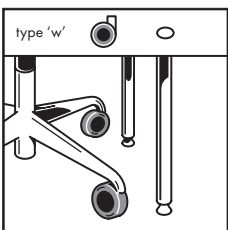
5

Védje a bútorok és székek lábait. A föld, víz és homok behordásának megelőzése érdekében helyezzen az ajtóba egy megfelelő lábtörőt. Használjon olyan (irodai) székeket, amelyeknek a puha kerekei alkalmasak a laminált padlón való használatra és/vagy terítsen le egy megfelelő íróasztal alátétet.

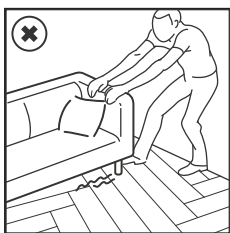


6

Soha ne húzzon végig tárgyakat a padlón, hanem emelje fel őket.

7

A laminált padló sima felülete nem tartja meg a földet és a port. A makacs szennyeződésekét óvatosan, acetonnal vagy körömlakklemosóval távolítsa el. Soha ne használjon súrolószereket! Soha ne vigyen fel a padlóra viasz- vagy lakkbevonatokat.

5. ÚJRAHASZNOSÍTÁS

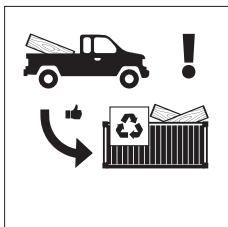

1

A beépítéskor keletkező hulladékot vagy a szétszerelt padlót engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtőben vagy újrahasznosító központban adhatja le nem veszélyes kezelt faanyagként.